
30 min.

15 kg max

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ
YOU WILL NEED
DU WIRST BRAUCHEN
TU AURAS BESOIN DE



PZ1

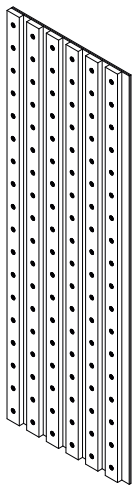

CLICKFORM


PANEL BAZOWY
BASE PANEL
GRUNDPLATTE
PLAQUE DE BASE

38,4 x 115,2 cm

W przypadku montażu akcesoriów, panel bazowy **CLICKFORM®** musi być zawieszony na 6 wkrętów!
When installing accessories, the **CLICKFORM®** base panel must be hanged with 6 screws!
Bei der Installation von Zubehör muss die **CLICKFORM®**-grundplatte mit 6 Schrauben aufgehängt werden!
Lors de l'installation des accessoires, le panneau de base **CLICKFORM®** doit être suspendu avec 6 vis!;

CLICKFORM®

INSTRUKCJA MONTAŻU PÓŁKI BOX 208
SHELF BOX 208 INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS REGAL BOX 208
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE L'ÉTAGÈRE BOX 208

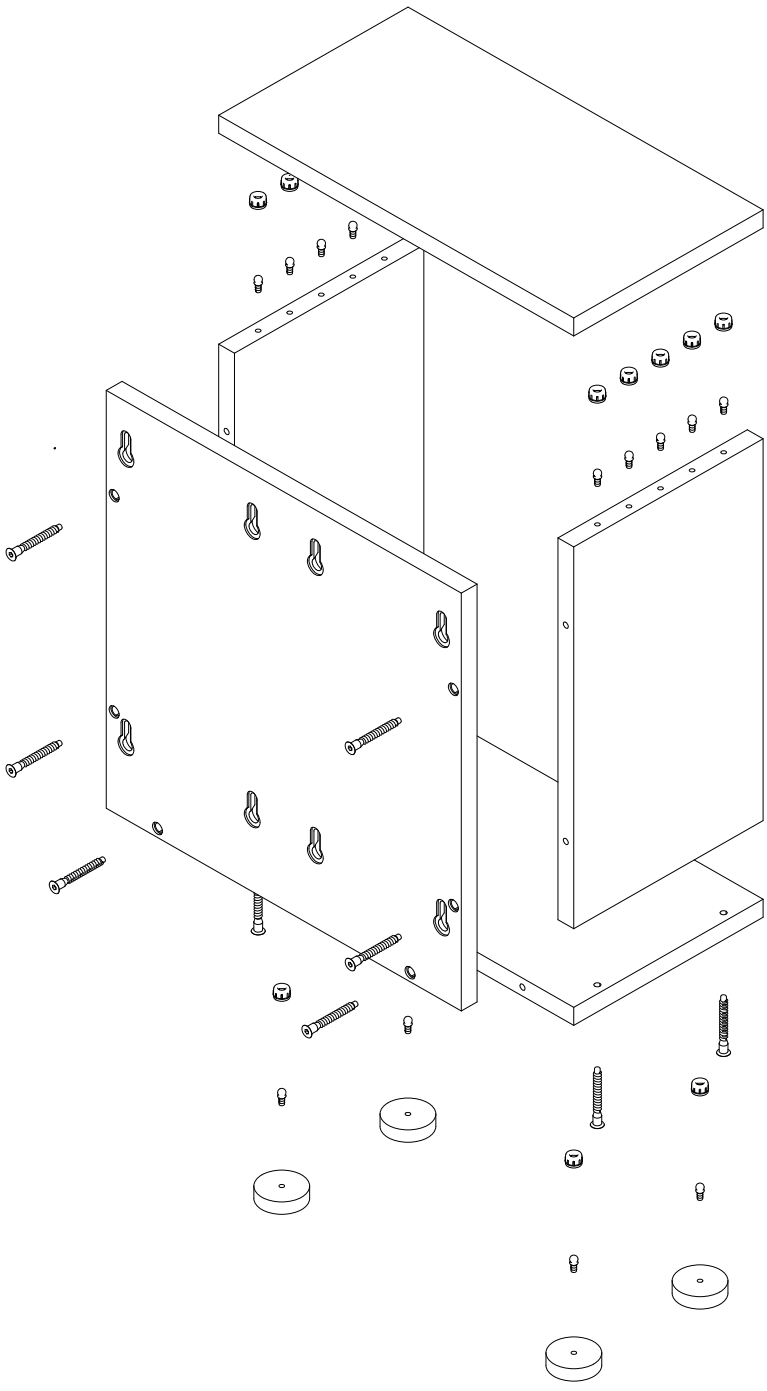


Zawarte w opakowaniu/Attached/ Im Paket enthalten/ Indus dans le forfait



x8

Mocowanie akcesoriów
Accessory Mount
Zubehörhalterung
Support d'accessoires


CLICKFORM



x14


Mocowanie
Accessory
Montage
Montage

CLICKFORM




x10

6,4 x 50 mm



x1


4 mm

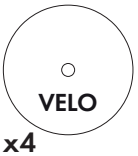

x4

Stopka
Footer
Fußzeile
Pied de page


CLICKFORM

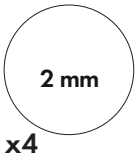


x4


Podkładka filcowa
Felt pad
Filzkissen
Tapis de feutre

CLICKFORM

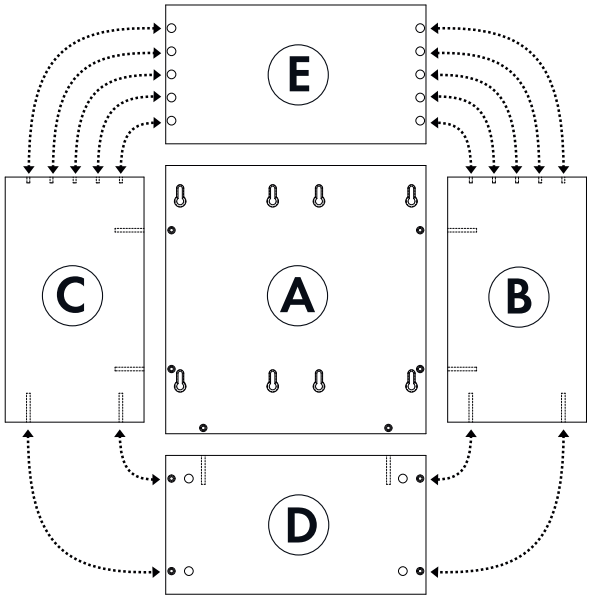


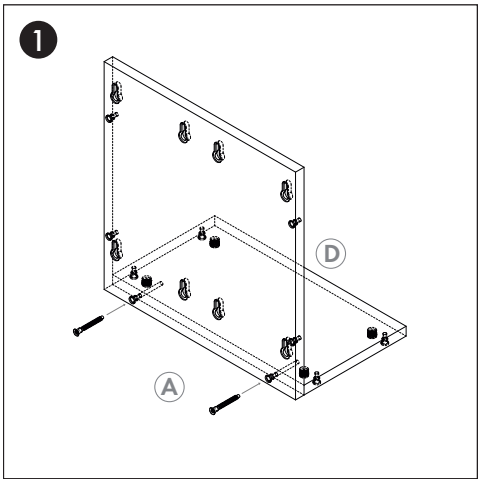


PL Przykręć płytę A do płyty D przy pomocy klucza imbusowego.
EN Attach plate A to plate D using an Allen key.
DE Befestigen Sie Platte A mit einem Inbusschlüssel an Platte D.
FR Visser la plaque A à la plaque D à l'aide d'une clé Allen.

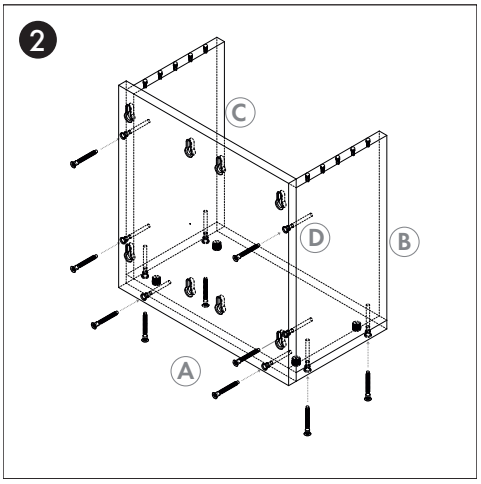


PL Do przykręconych płyt A i D, przykręć płyty B i C przy pomocy klucza imbusowego.
EN Attach plates B and C to the already attached plates A and D using an Allen key.
DE Befestigen Sie die Platten B und C an den bereits befestigten Platten A und D mit einem Inbusschlüssel.
FR Sur les plaques vissées A et D, visser les plaques B et C à l'aide d'une clé Allen.

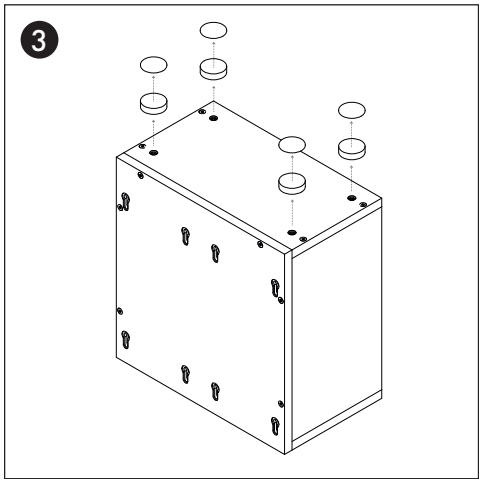


PL Do płyty D włóż okrągłe nóżki i naklej na nie podkładki filcowe.
EN Insert the round legs into plate D and stick felt pads on them.
DE Setzen Sie die runden Füße in Platte D ein und kleben Sie Filzunterlagen darauf.
FR Insérer les pieds ronds dans la plaque D et coller les patins en feutre.

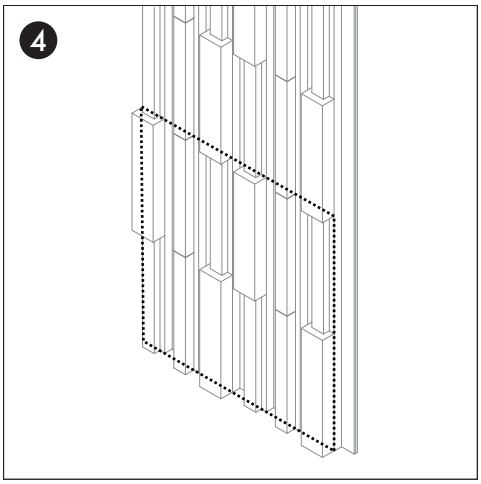


PL Wyznacz miejsce dla zamontowania półki BOX 208.
EN Mark the place to install the BOX 208 shelf.
DE Markieren Sie den Platz zur Installation des Regals BOX 208.
FR Déterminez l'emplacement de montage de l'étagère BOX 208.

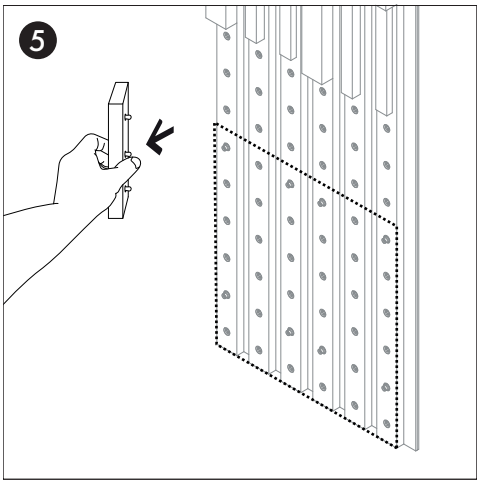


PL Wyjmij wiersz klocków zlokalizowanych powyżej miejsca wyznaczonego na zamontowanie półki BOX 208.
EN Remove the row of blocks located above the designated place for mounting the BOX 208 shelf.
DE Entfernen Sie die Reihe von Blöcken, die sich über der vorgesehenen Stelle für die Montage des BOX 208 Regals befinden.
FR Retirez la rangée de blocs située au-dessus de l'emplacement prévu pour l'installation de l'étagère BOX 208.

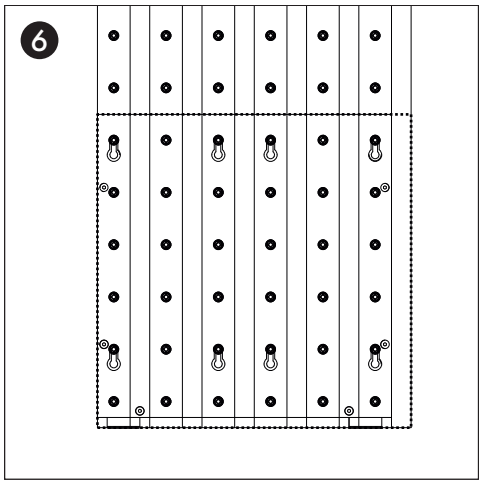


PL Sprawdź umieszczenie mocowań z tyłu akcesorium **CLICKFORM®**. Następnie przystąp do montażu mocowań na panelu bazowym.
EN Check the position of the fixings on the back of the accessory **CLICKFORM®** accessory. Then proceed with the installation of the fixings onto the base panel.
DE Überprüfen Sie die Position der Befestigungen auf der Rückseite des **CLICKFORM®**-Zubehörs. Fahren Sie dann mit der Montage der Befestigungen an der Grundplatte fort.
FR Vérifier l'emplacement des fixations au dos de l'accessoire

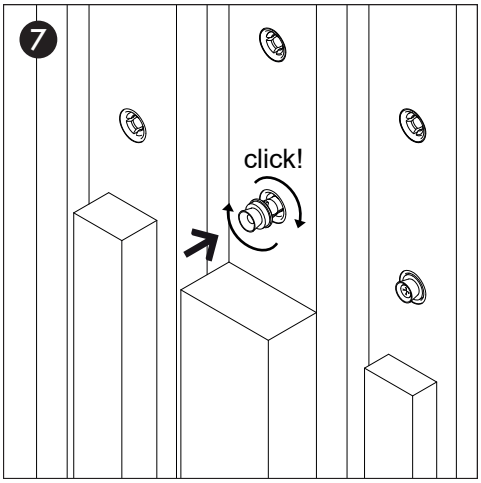



PL W celu instalacji mocowania akcesoriów **CLICKFORM®** wciśnij je do gniazda w panelu i przekręć.
EN To install the **CLICKFORM®** accessory mount, press it into the slot on the panel and twist.
DE Um die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung zu installieren, drücken Sie sie in den Schlitz im Paneel und drehen Sie sie.
FR Pour installer le support d'accessoires **CLICKFORM®**, poussez-le dans la fente du panneau et tournez la vis de fixation.

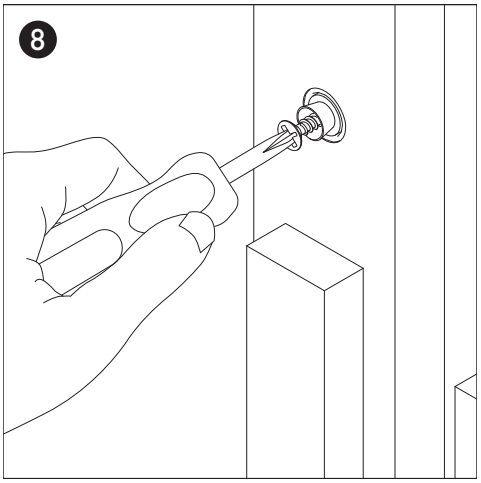


PL Przykręć mocowanie akcesoriów **CLICKFORM®** wkrętem 3 x 16 mm.
EN Screw the **CLICKFORM®** accessory mount with a 3 x 16 mm screw./ EN After installing the BOX 208 shelf, install the top shelf base (plate E). Remember not to grab plate E, as this will cause the shelf to slip.
DE Schrauben Sie die **CLICKFORM®** Zubehörhalterung mit einer 3 x 16 mm Schraube fest.
FR Visser le support d'accessoires **CLICKFORM®** à l'aide d'une vis de 3 x 16 mm.

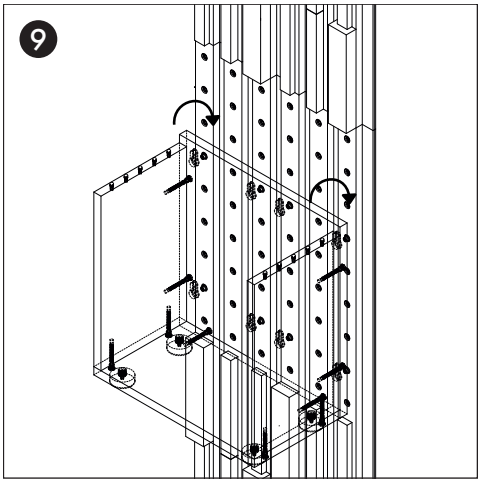

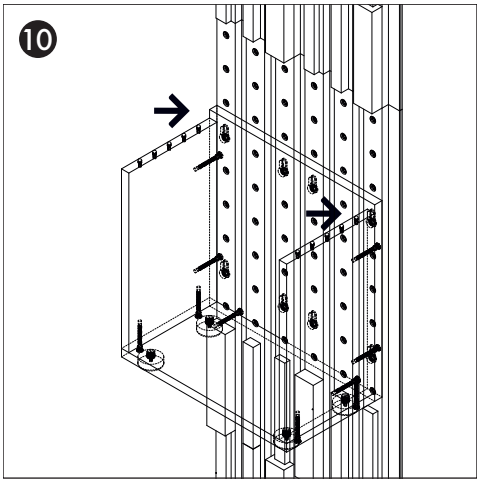


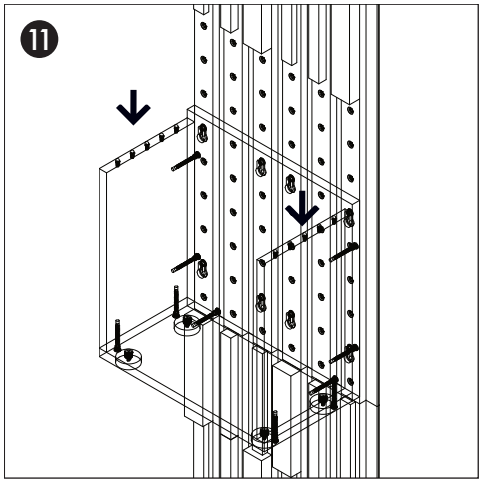


PL Zmontowaną półkę załóż na wcześniej przygotowane mocowania. Szerszy otwór służy do odpowiedniego umieszczenia półki. Następnie ściągnij półkę do dołu w celu zakotwienia mocowań.
EN Attach the assembled shelf to the previously prepared mounts. The wider opening is used for properly positioning the shelf. Then pull the shelf down to lock the mounts in place.
DE Befestigen Sie das montierte Regal an den zuvor vorbereiteten Halterungen. Die breitere Öffnung dient zur richtigen Positionierung des Regals. Ziehen Sie dann das Regal nach unten, um die Halterungen zu verriegeln.
FR Fixez l'étagère assemblée aux supports préparés précédemment. L'ouverture plus large est utilisée pour positionner correctement l'étagère. Ensuite, tirez l'étagère vers le bas pour verrouiller les supports en place.

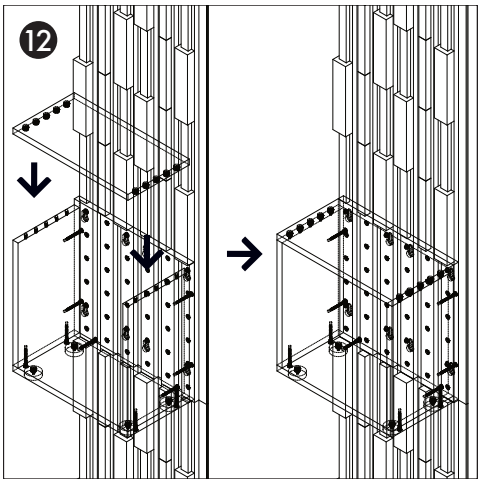

PL Uzupełnij półkę o górną podstawę Box'a 208 poprzez wkliknięcie deski do pionowych ścianek.
EN Complete the shelf with the upper base of Box 208 through clicking the board into the vertical walls.
DE DE Vervollständigen Sie das Regal mit der oberen Basis von Box 208, indem Sie das Brett in die vertikalen wände einklicken.
FR Complétez l'étagère avec la base supérieure du Box 208 en encliquetant la planche dans les parois verticales.

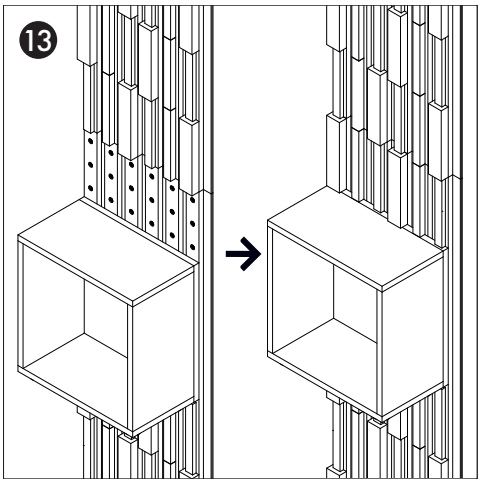

PL Uzupełnij górny rząd klocków nad zawieszoną półką BOX 208. Akcesorium jest gotowe do użytku.
EN Complete the top row of blocks above the suspended BOX 208 shelf and the accessory is ready to use.
DE Vervollständigen Sie die oberste Reihe der Blöcke über dem aufgehängten BOX 208-Regal, und das Zubehör ist einsatzbereit.
FR Complétez la rangée supérieure de blocs au-dessus de l'étagère suspendue BOX 208 et l'accessoire est prêt à être utilisé.

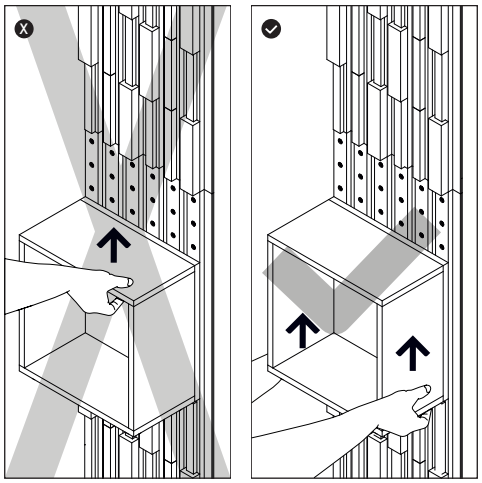

PL Przy przymierzeniu, montażu czy przemieszczeniu półki Box 208, pamiętaj o chwytaniu za dolną podstawę akcesorium! Chwytanie za górą podstawę boxa, spowoduje uszkodzenie lub w najgorszym wypadku upadek elementu!
EN When trying on, assembling or moving the Box shelf 208, remember to grab the lower base of the accessory! Grabbing the base of the box by the top will cause damage or in the worst case, the element may fall!
DE Beim Anprobieren, Zusammenbauen oder Verschieben des Box-Regals 208, denken Sie daran, die untere Basis des Zubehörs zu greifen!Wenn Sie den Kastenboden oben anfassen, kann dies zu Schäden führen
oder im schlimmsten Fall kann das Element herunterfallen!
FR Lors de l'essayage, du montage ou du déplacement de l'étagère Box 208, pensez à saisir la base inférieure de l'accessoire !Saisir la base de la boîte par le haut provoquera des dommages ou dans le pire des cas, l'élément peut tomber !

PL Wady produktu (kolor, kształt, wymiary) widoczne po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporow reklamacyjnych z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu.
EN Product defects (color, shape, dimensions) visible after installation cannot cause complaint disputes with the manufacturer. The manufacturer is not responsible for installation errors.
DE Nach der Installation sichtbare Produktmangel (Farbe, Form, Abmessungen) konnen nicht zu Reklamationsstreitigkeiten mit dem Hersteller fuhren. Der Hersteller ubernimmt keine Haftung fur Installationsfehler.
FR Les defauts du produit (couleur, forme, dimensions) visibles apres l'installation ne peuvent donner lieu a des litiges en reclamation aupres du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'installation.

MURSO® by Cezar®

CEZAR
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00