
5 min.

10 kg max

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ
YOU WILL NEED
DU WIRST BRAUCHEN
TU AURAS BESOIN DE




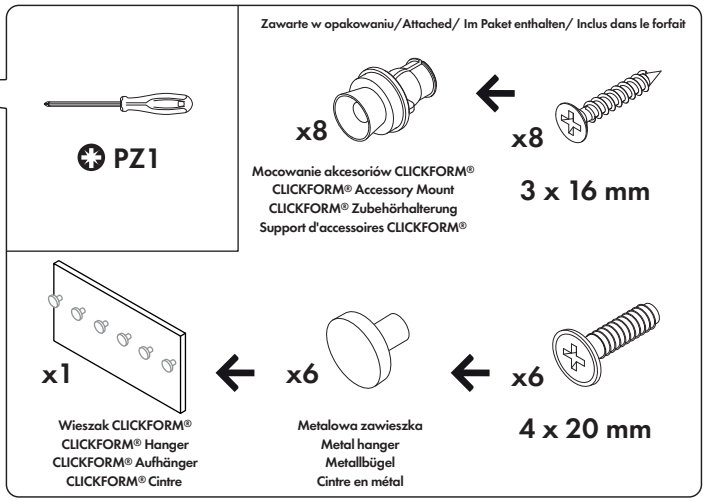


W przypadku montażu akcesoriów, panel bazowy **CLICKFORM®** musi być zawieszony na 6 wkrętów!
When installing accessories, the **CLICKFORM®** base panel must be hanged with 6 screws!
Bei der Installation von Zubehör muss die **CLICKFORM®**-grundplatte mit 6 Schrauben aufgehängt werden!
Lors de l'installation des accessoires, le panneau de base **CLICKFORM®** doit être suspendu avec 6 vis!

CLICKFORM®


INSTRUKCJA MONTAŻU WIESZAKA
INSTRUCTION FOR ASSEMBLING HOOK
MONTAGEANLEITUNG FÜR KLEIDERHAKEN
INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LE CROCHET

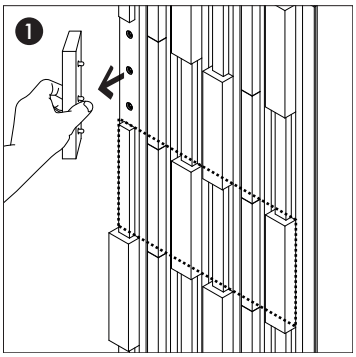


PL Wyznacz miejsce montażu wieszaka na panelu bazowym i zdjemij w tym miejscu klocki 3D. Zdejmij też dodatkowy rząd klocków nad miejscem montażu. **EN** Mark the mounting location for the hanger on the base panel and remove the 3D blocks from that area. Also, remove an additional row of blocks above the mounting location. **DE** Markieren Sie den Montageort des Kleiderbügels auf der Basisplatte und entfernen Sie die 3D-Blöcke an dieser Stelle. Entfernen Sie auch eine zusätzliche Reihe von Blöcken über der Montagestelle. **FR** Marquez l'emplacement de montage du cintre sur le panneau de base et retirez les blocs 3D à cet endroit. Retirez également une rangée supplémentaire de blocs au-dessus de l'emplacement de montage.

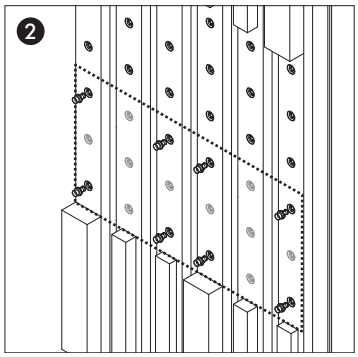


PL W wyznaczonym miejscu umieść 8 mocowań akcesoriów **CLICKFORM®**.
EN Place 8 **CLICKFORM®** accessory mounts in the designated location.
DE Platzieren Sie 8 **CLICKFORM®**-Zubehörhalterungen an der vorgesehenen Stelle.
FR Placez 8 supports d'accessoires **CLICKFORM®** à l'endroit désigné.

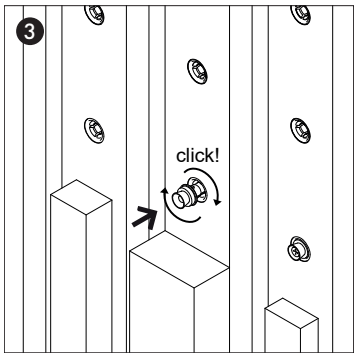


PL W celu instalacji mocowania akcesoriów **CLICKFORM®** wciśnij je do gniazda w panelu i przekręć.
EN To install the **CLICKFORM®** accessory mount, press it into the slot on the panel and twist.
DE Um die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung zu installieren, drücken Sie sie in den Schlitz im Paneel und drehen Sie sie.
FR Pour installer le support d'accessoires **CLICKFORM®**, appuyez dessus pour l'insérer dans la fente du panneau et tournez.

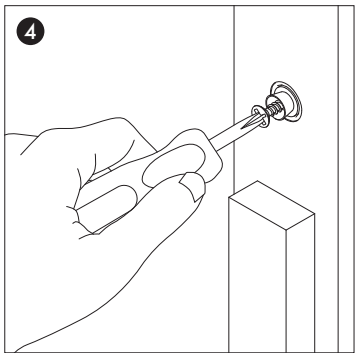


PL Przykręć mocowanie akcesoriów **CLICKFORM®** wkrętem 3 x 16 mm.
EN Screw on the **CLICKFORM®** accessory mount with a 3 x 16 mm screw.
DE Schrauben Sie die **CLICKFORM®**-Zubehörhalterung mit einer 3 x 16 mm Schraube an.
FR Visser le support d'accessoires **CLICKFORM®** à l'aide d'une vis de 3 x 16 mm.

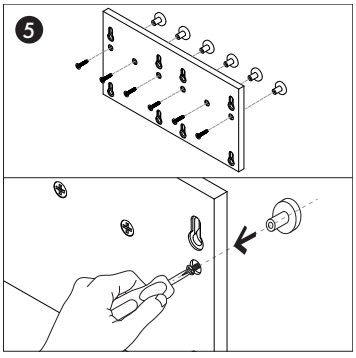

PL Zamontuj metalowe elementy wieszaka poprzez wkręcenie śrub. **EN** Mount the metal parts of the hanger by screwing in the screws.**DE** Montieren Sie die Metallteile des Kleiderbügels, indem Sie die Schrauben eindrehen. **FR** Montez les pièces métalliques du cintre en vissant les vis.

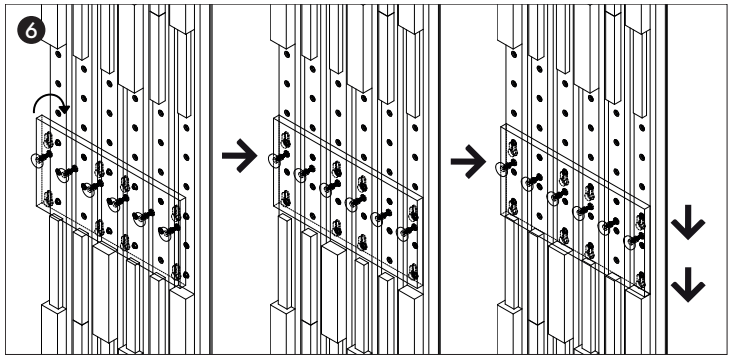

PL Zmontowany wieszak załóż na wcześniej przygotowane mocowania. Szerszy otwór służy do odpowiedniego umieszczenia półki. Następnie ściągnij wieszak do dołu w celu zakotwienia mocowań. **EN** Attach the assembled hanger to the previously prepared mounts. The wider opening is used for properly positioning the shelf. Then pull the hanger down to lock the mounts in place. **DE** Befestigen Sie den montierten Kleiderbügel an den zuvor vorbereiteten Halterungen. Die breitere Öffnung dient zur richtigen Positionierung des Regals. Ziehen Sie dann den Kleiderbügel nach unten, um die Halterungen zu verriegeln. **FR** Fixez le cintre assemblé aux supports préparés précédemment. L'ouverture plus large est utilisée pour positionner correctement l'étagère. Ensuite, tirez le cintre vers le bas pour verrouiller les supports en place.

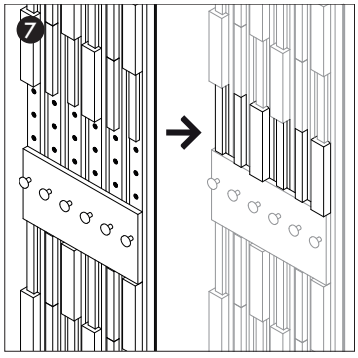

PL Po zamontowaniu wieszaka, ponownie włóż górny wiersz klocków 3D do panelu bazowego. **EN** After mounting the hanger, reinsert the top row of 3D blocks into the base panel. **DE** Nach der Montage des Kleiderbügels setzen Sie die oberste Reihe der 3D-Blöcke wieder in die Basisplatte ein. **FR** Après avoir monté le cintre, réinsérez la rangée supérieure des blocs 3D dans le panneau de base.

PL Wady produktu (kolor, ksztatt, wymiary) widoczne po zamontowaniu, nie mogą być przyczyną sporów reklamacyjnych z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w montażu. **EN** Product defects (color, shape, dimensions) visible after installation cannot cause complaint disputes with the manufacturer. The manufacturer is not responsible for installation errors. **DE** Nach der Installation sichtbare Produktmängel (Farbe, Form, Abmessungen) können nicht zu Reklamationsstreitigkeiten mit dem Hersteller führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationsfehler. **FR** Les défauts du produit (couleur, forme, dimensions) visibles après l'installation ne peuvent donner lieu à des litiges en réclamation auprès du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'installation.

CEZAR
ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk
tel. +48 87 620 99 00

MURSO by Cezar